隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

來電顯示電話機 使用說明書

HT-S118L(C)

User Manual

SAMPO

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大湖村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-話話-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw

電源	外型尺寸	淨重
DC 3V	W96 X D190 X H63(mm)	330g

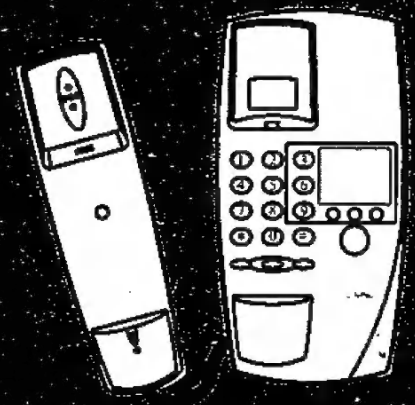

目錄

2 本機功能與特點

3 來電顯示服務功能須知

3 來電顯示服務

3 特別注意事項

3 查詢電話

4 各部名稱

5 安裝說明

6 使用說明

6 功能設置專案

6 設置日期/時間

6 本地區號設置

7 出局碼設置

7 來電顯示功能使用

8 摘機、待機狀態下來電內容的查詢

8 摘機、待機狀態下來電內容的刪除

8 來電的回撥

9 去電號碼及通話時間記憶、查詢、刪除功能

9 重撥功能

10 預置撥號及錯號修改功能

10 “刪除”鍵的作用

11 使用注意及緊急處理方法

11 使用注意

11 緊急處理方法

12 故障排除

13 關於售後服務

Simple good life, Sampo

本機功能與特點

- 108組FSK/DTMF雙制式來電顯示，31組去電查詢。
- 日期、時間、號碼、同屏顯示。
- 預置撥號及錯號修改。
- 來電、去電內容可查閱、刪除、回撥。
- 雷擊自動保護，抗電磁幹擾。
- 鈴聲大小音量調節。

來電顯示服務功能須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供以便於您選擇接聽或追查來話號碼，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用公共電話、國際電話……等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機……等，將影響來電顯示的功能。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

各部名稱

① 液晶顯示幕
② 上頁
③ 去電
④ 下頁
⑤ 回撥
⑥ 刪除
⑦ 捲線
⑧ 送話器
⑨ 設置
⑩ 重撥
⑪ 數字鍵
⑫ 話筒
⑬ 鈴聲大小開關
⑭ 受話器
⑮ 外線插孔

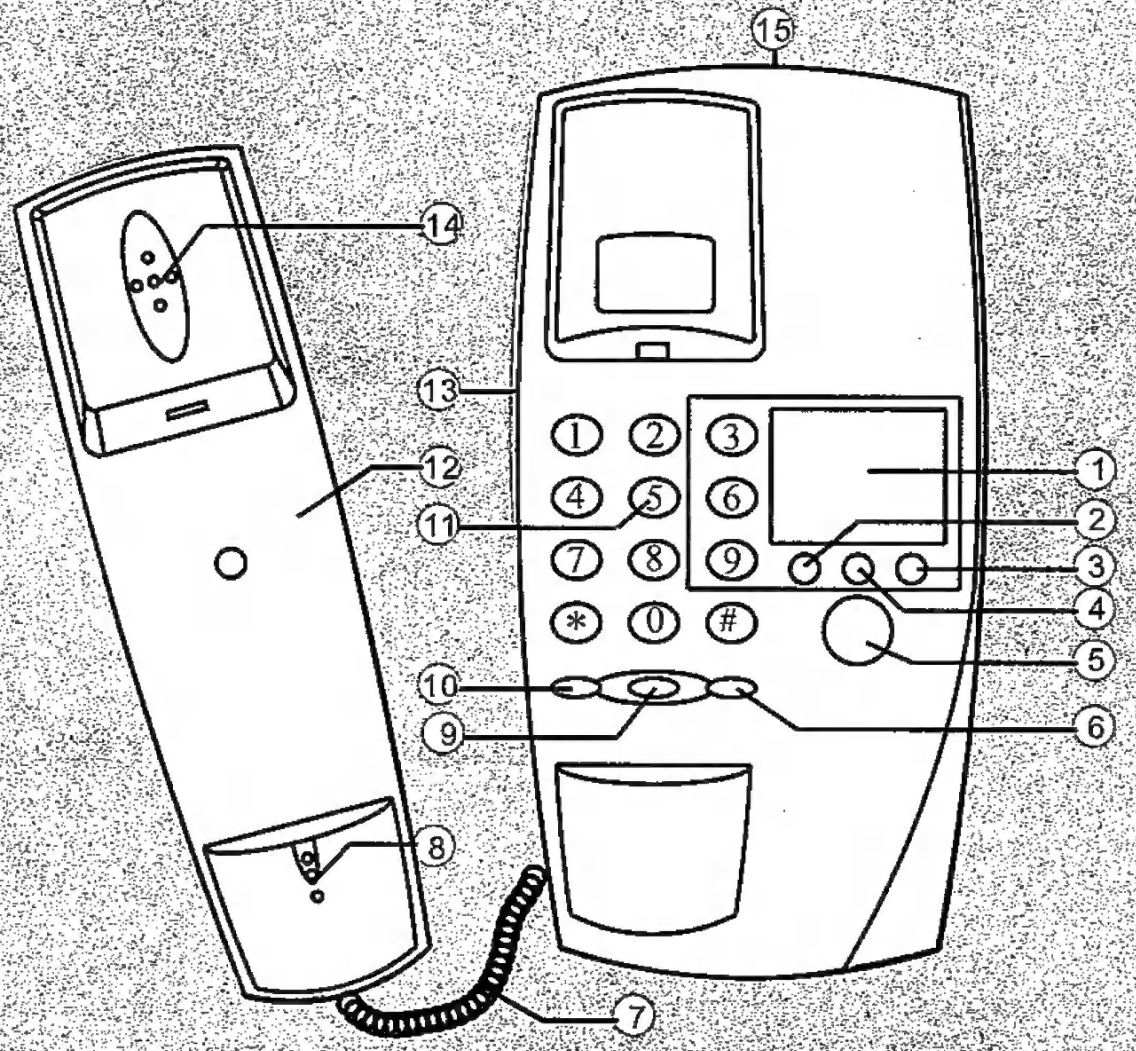

安裝說明

安裝時請將2個“AAA”號電池按極性要求裝入話機底部的電池盒內。顯示幕正常工作後，將與外線接線盒相接的電話線插頭插入話機的外線插座，並把鈴聲大小開關置於所需位置。

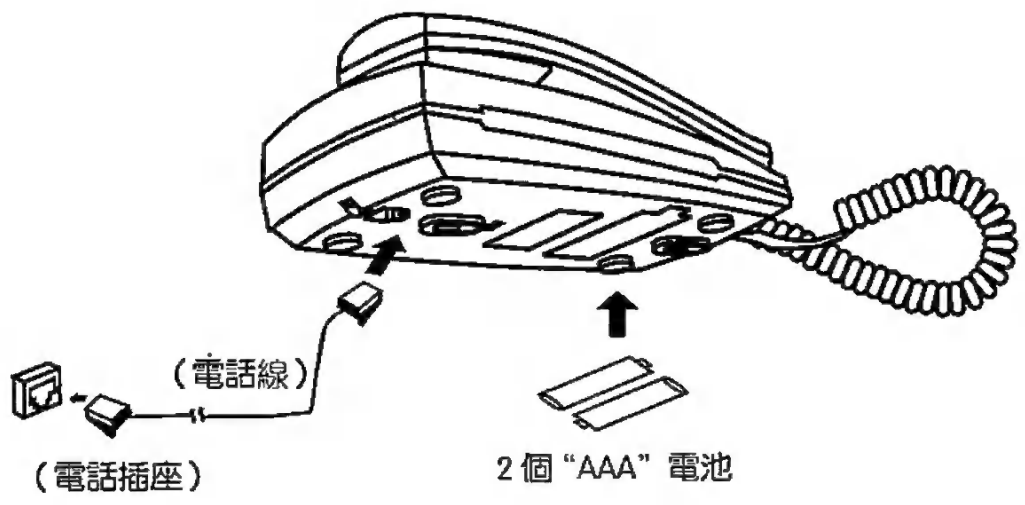



功能設置專案

掛機狀態下按“設置”鍵進入設置狀態，顯示幕顯示“SET 1 DATE”,表示進入日期/時間設置狀態，此時用“上頁”或“下頁”鍵選擇本地區號、出局碼等功能設置專案。設置過程中用“上頁”或“下頁”鍵修改，用“設置”鍵移位，用“刪除”鍵退出，完成後按“設置”鍵確認。具體設置項如下：

設置日期/時間

在掛機狀態，按一下“設置”鍵進入時間設置狀態，顯示幕顯示“SET 1 DATE”，按“設置”鍵確認，此時年份顯示閃爍，按“上頁”或“下頁”鍵修改，年份修改完後按“設置”鍵進入月份顯示，用同樣的方法可依次修改日期、小時和分鐘。修改完後按“設置”鍵進入下一項設置。

本地區號設置

在掛機狀態下按一次“設置”鍵，接一次“上頁”鍵進入本地區號的設置，顯示幕顯示“SET 2 CODE”，按“設置”

鍵確認，顯示幕顯示“0755”，並且第一位顯示閃爍（如已設置了本地區號，則顯示設置好的區號），此時用“上頁”或“下頁”鍵修改爲數字0~9，按“設置”鍵可移向下一位，完成後按“設置”鍵確認。

注：使用來電顯示功能時，請設置好本地區號。本地區號是區分來電是本地或外地號碼，從而方便使用。

出局碼設置

在掛機狀態下按一次“設置”鍵進入設置專案，按兩次“上頁”鍵進入出局碼的設置，顯示幕顯示“SET 3 PCOdE”，按“設置”鍵確認，顯示幕顯示“–”並閃爍，按“上頁”修改爲0~9，完成後按“設置”鍵確認。

來電顯示功能使用

- 當有電話打入並未進行查看時，顯示幕會點亮“新進”標誌，提示用戶有電話打入且未被查看。（本機可儲存108組來電內容，存滿108組時具有最後一個覆蓋最前一個內容的功能。）
- 如果用戶未申請來電顯示服務，來電時顯示幕將不能顯示對方電話號碼。

摘機、待機狀態下來電內容的查詢

● 按“下頁”鍵向後查詢來電號碼，查到第一個號碼後自動轉到最後一個號碼繼續顯示。

● 按“上頁”鍵向前查詢來電號碼，查到最後一個號碼後自動轉到第一個號碼繼續顯示。

● 若有新來電未被查詢，顯示幕顯示“新進”標誌；若翻查到該組號碼爲未查詢過的號碼，顯示幕顯示“新進”標誌。

摘機、待機狀態下來電內容的刪除

● 按“上頁”或“下頁”鍵查到要刪除的該組號碼，按“刪除”鍵一次則刪除該組號碼。

● 按“上頁”或“下頁”鍵進入來電查詢狀態，按住“刪除”鍵3秒則可刪除所有接收到的來電內容。

來電的回撥

● 按“上頁”或“下頁”鍵查詢到想要回撥的號碼，按“回撥”鍵一次並提起話筒，即可回撥出去。（若要回撥的號碼是本地號碼，話機直接進行回撥；若是長途號碼，話機會自動加上長途碼再回撥。

● 如已設置了出局碼，來電回撥時會自動判別是否要在首位加出局碼回撥。

注：若是長途手機號碼回撥，請按住“回撥”鍵2秒並提起話筒，則話機會加長途碼回撥。

注意：來電或去電回撥時，按“回撥”鍵之後，顯示幕號碼會暫時消失，此時請立即提起話筒。

FSK
DTMF

去電號碼及通話時間記憶、查詢、刪除功能

本機共有31組去電號碼及通話時間記憶、可查詢。

● 撥完號碼8秒後，通話時間自動開始計時，掛機以後號碼才儲存起來。

● 在掛機或開機狀態下按“去電”鍵，顯示幕的“去電”標誌點亮，連續按此鍵可順序向前翻查去電號碼及通話時間。

查到去電號碼後，按“回撥”鍵並提起話筒可將該去電號碼撥出去；也可按一次“刪除”鍵將該去電號碼刪除或按住“刪除”鍵3秒刪除所有去電號碼。

重撥功能

● 摘機後按“重撥”鍵，可將最後一次撥出的號碼重撥。

使用說明

預置撥號及錯號修改功能

在掛機狀態下按數位鍵撥號，如有撥錯可按“刪除”鍵進行退位修改，並重新輸入，確認無誤後按“回撥”鍵一次並提起話筒，號碼將自動撥出。

“刪除”鍵的作用

- 在來電、去電查詢狀態下，“刪除”鍵用於刪除當前顯示的號碼，若按住該鍵3秒將刪除所有號碼。
- 預置撥號時，用於退位修改錯號。

使用注意及緊急處理方法

使用注意

- 爲延長顯示幕的壽命，禁止話機在陽光下曝曬。
- 盡量避免話機在多塵或潮濕的環境下工作。
- 使用一段時間後，發現顯示幕變得暗淡時，請及時更換電池。建議使用高能量電池，並經常檢查，防止電池漏液損壞話機。
- 初次使用或使用中出現異常情況請拔出電池，取出外線，靜待30分鐘後，再重新裝上電池，插入外線。

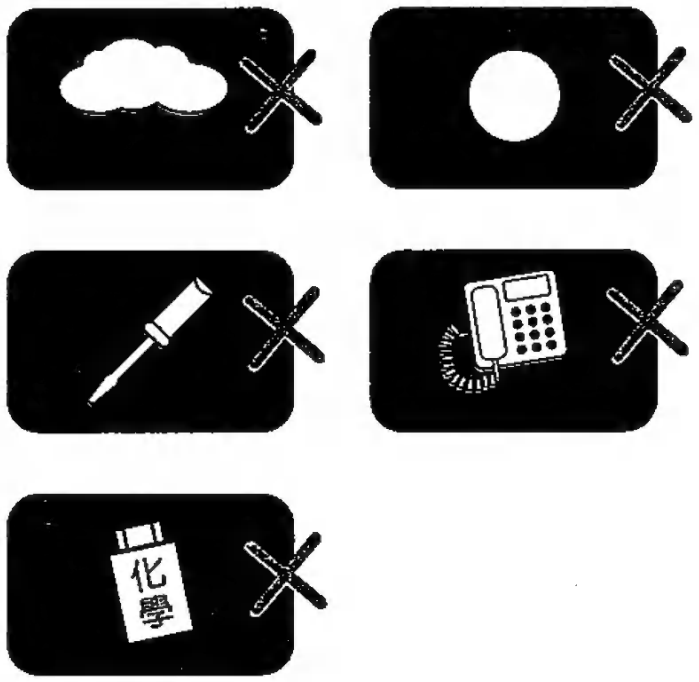

緊急處理方法

- 產品使用發生異常時請停止使用並拔除電池、電話線並請與聲寶0800免費咨詢專線或就近經銷商咨詢。

故障排除

如果您使用的來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯繫。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢　查	故障排除
1、話筒無聲	檢查話筒傳輸線是否氧化生銹或接觸不良。	更換線材。
2、雜音	A.檢查接線頭是否有鬆動或接觸不良。 B.接線盒是否潮濕生銹。	A.更換連接線或扭緊接頭。 B.更換接線盒。
3、電話鈴聲只響一聲即斷線但仍可撥號	A.查明接線位置其兩端是否潮濕。 B.查明是否有並機所並接分機可能品質不良。	a.用乾布擦乾兩端潮濕處。 B.請拆下分機再試用一下。
4、無法使用	A.重新按一下話筒下的收線鈕。 B.取下外線及電池30分鐘後重新裝上。	
5、無來電顯示	A.是否並接不良分機。 B.線路是否接觸良好。 C.電信局有無此項服務。	到電信局申請此項服務，再檢查線路和分機。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費咨詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。